



■通信前の準備

- ①カメラを配線し、電源が入っていることを確認する。
- ②マイクスピーカの電源ボタンを押し、電源を入れる。
- ③モニタの電源を入れ、入力切替ボタンでテレビ会議システム(HDMI)の入力に切り換える。
- ④ループゲイトの電源を入れる。

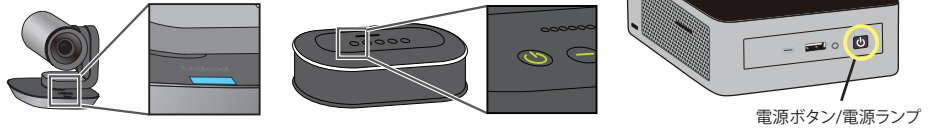

■接続/切断方法

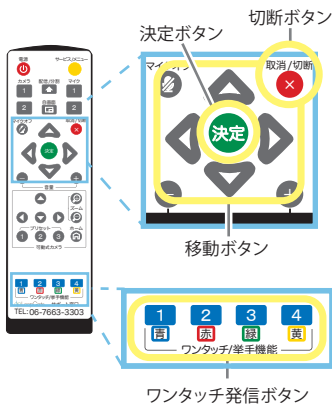

■接続をする


リモコンの **1** **2** **3** **4** を1回押すとワンタッチ発信に登録している相手に接続することができます。もしくは電話帳画面でリモコンの で接続先を選び **決定** を押してください。

▼相手から着信があった場合

リモコンの **決定** を1回押すと、応答できます。

▼追加地点を呼び出す

① 通話中に **1** **2** **3** **4** を押すと登録している相手に追加発信できます。登録がない場合は、電話帳が開きますので追加したい地点を で選び **決定** を押してください。

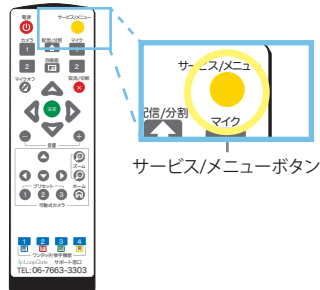

サービス/メニュー

② 通信中に を押すとメニュー画面が開きます。電話帳から追加発信をすることができます。

■切断をする


会議から切断する場合、リモコンの を押した後、**決定** を押すと切断できます。

ループゲイトの電源を切る際は、必ず電源ボタンを**軽く1回押し**て終了してください。

※電源を長押しすると故障の原因となります。

※電源ランプが青色点灯している状態で、いきなりコンセントを抜くと故障の原因となります。

■音量を変更する/マイクオフにする

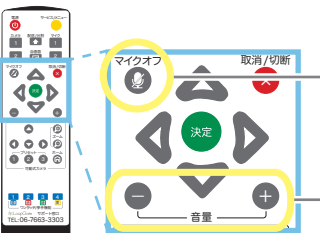

マイクオフ

を押すとマイクオフにすることができます。

もう一度 を押すとマイクオフを解除できます。

を押すと音量が上がり、 を押すと音量が下がります。

■自分のカメラ映像を表示する

自画面

を押すと4段階(小→大→フルスクリーン→表示無し)で表示することができます。

接続先映像 → 接続先映像 → 接続先映像 → 自地点

自画面ボタン

■映像/音声を切り替える

※本機能のご利用には、別途、PC入力ユニットが必要です。

カメラ

1 を押すとカメラ映像に切り替えることができます。

2 を押すとパソコン映像に切り替えることができます。

カメラ映像 ↔ パソコン映像

カメラボタン

マイク

1 を押すと音声をマイクスピーカに切り替えることができます。

2 を押すとパソコン映像の音声に切り替えることができます。

マイクボタン

■自地点の映像を全画面で共有する

通信中に、**配信/分割** を押すと、押した地点の映像を他の地点に全画面で共有できます。

再度、**配信/分割** を押すと、元の分割画面に戻すことができます。

配信/分割

配信/分割ボタン

通常モード

配信モード

自地点 2他地点 3他地点 自地点 他地点

■カメラを操作する

※本機能のご利用には、別途、可動式カメラが必要です。

移動ボタン ズームボタン

を押すと、カメラの角度を上下左右に動かすことができます。

ズーム

を押すと、ズームインします。

を押すと、ズームアウトします。

プリセット

1 2 3 をカメラに向けて、長押しすると、カメラの角度、ズーム状態を3つまで記憶させることができます。

プリセット

1 2 3 を押すと、それぞれ記憶させたポジションにカメラが動きます。

可動式カメラ

プリセットボタン



うまくつながらない、切断されるなどがございましたら、症状または画面に表示される4桁のエラーコードを添えて下記までご連絡ください。

ギンガシステム テクニカルサポート

☎ 06-7663-3303 平日 7:30~21:00 / 土日祝 9:00~18:00