


■配線

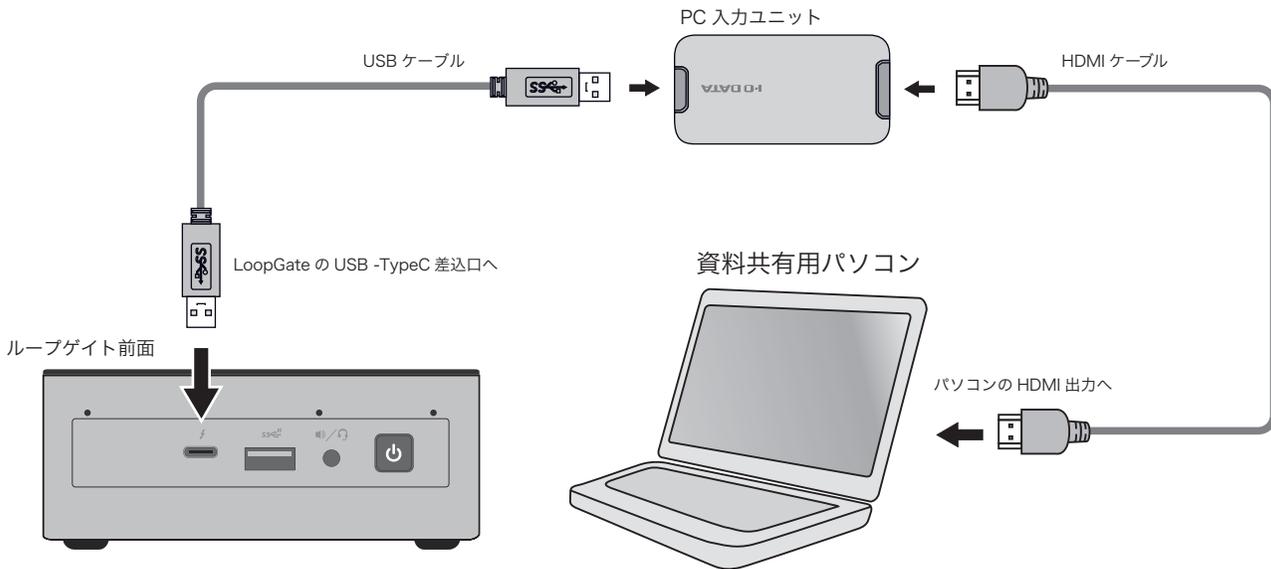


■映像音声設定でマイクとカメラの設定をする

「設定＞映像音声設定」にて、カメラ2、マイク2にIO-DATA GV-HUVCを設定して保存してください。



■映像/音声を切り替える

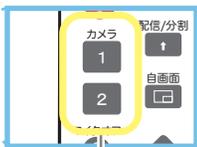


カメラボタン

カメラ

1 を押すとカメラ映像に切り替えることができます。

2 を押すとパソコン映像に切り替えることができます。



マイクボタン

マイク

1 を押すと音声をマイクスピーカに切り替えることができます。

2 を押すとパソコン映像の音声を切り替えることができます。

自地点でもパソコン映像の音声を確認したい場合は、「設定＞映像音声設定＞マイク2＞自地点へ出力する」にチェックを入れてください。

- パソコンから映像を出力する場合、出力画面の設定が必要な場合がございます。
画面拡張か画面複製になっていることをご確認ください。
- PC 入力ユニットのランプが赤色に点灯している場合は、パソコンからデータが送られていないか、配線が繋がっていない可能性がございます。パソコンの設定、もしくは配線をご確認ください。

- 「ワイプル」についてのご案内

PC 入力ユニットでの資料表示時に配信地点のカメラ映像を同時配信できるアプリケーション「ワイプル」についてご案内いたします。

「32bit 版」と「64bit 版」があります。

ご使用のパソコンに合わせて下記サイトよりインストールしてください。(無料)

- 64bit 版

https://loopgate.jp/archives-data/wiple/64bit/setup_wiple.exe

- 32bit 版

https://loopgate.jp/archives-data/wiple/32bit/setup_wiple32.exe

【ご利用方法】

上記よりダウンロードしたファイルを案内に従ってインストールしてください。
セットアップ時、デスクトップ上にアイコンを作成することをお勧めいたします。

使用時はショートカットアイコンから起動ください。

画面左上の設定アイコンからカメラの選択ができます。

右上「×」でアプリケーションの終了、「_」で最小化ができます。

ご不明点、ご要望等ございましたら
テクニカルサポートまでお気軽にお問い合わせください。



ギンガシステム株式会社

〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目6番4号 SNビル5階
テクニカルサポート 06-7663-3303 (平日7:30~21:00 / 土日祝 9:00~18:00)